


EGS: Блок дистанционного управления

В сочетании с соответствующими контроллерами нагрева *equitherm*, применяется для дистанционной установки рабочего режима и коррекции заданного значения комнатной температуры. Прибор может быть как со встроенным датчиком комнатной температуры, так и без него.

Корпус (72 × 72 мм) – из белого (RAL 9010), негорючего термопластика; электроразъемы расположены на белой монтажной плате. Переключатель рабочих режимов: Нормальный; Постоянно ВКЛ (с защитой от замерзания); Автоматический, с программой таймера. Ni-датчик температуры; 10-позиционная ручка настройки для установки заданного значения; клеммы для кабеля макс. 2 × 1.5 мм²; витая пара без учета полярности; кабельный вход сзади.



T03161



Y01857

Тип	Рабочие режимы	Коррекция заданного значения	Вес [кг]
EGS 52/15 F001	Нормал./Выкл./Автоматич.	± 2,5 К	0,1
Тип сигнала	Закодиров. величины сопротивления	Допуст. темп. окруж. среды	5...40 °С
Датчик температуры	Ni1000 (DIN 43760)	Степень защиты	IP 40 (EN 60529)
Временные характеристики	в неподвижном воздухе	Электросхема	A01859
Время запаздывания	прибл. 60 сек	Чертёж	M369050
Постоянная времени	прибл. 600 сек	Инструкции по монтажу	MV 505453

Типы моделей (в противном случае - как F001)

EGS 52/15 F902 Нейтральный вариант: Корпус без логотипа Sauter

Аксессуары

297441 000* Промежуточная крышка белого цвета для различных утепленных клеммных коробок.

369573 001* Белая клеммная коробка для установки на поверхности

303124 000* Утепленная клеммная коробка (только с аксессуаром № 297441)

*) Чертёж дан под тем же номером.

Принцип работы


При работе без встроенного датчика температуры, исходная точка кривой нагрева (нормальной и сокращенной) корректируется ручкой настройки (пошаговый потенциометр).

При работе с датчиком температуры, измеряется комнатная температура и регулируется по заданной для контроллера температуре. Тогда ручка настройки позволяет выполнять дистанционную коррекцию заданного значения температуры на ± 2.5 К

Рабочие режимы можно менять только тогда, когда контроллер находится в автоматическом режиме


Электросхема

EGS 52/15

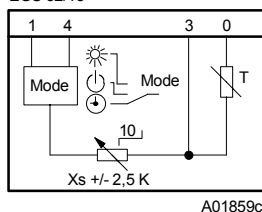

A01859c

Чертёж

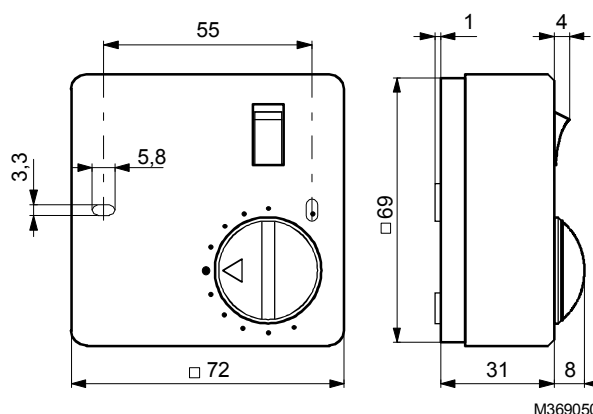

M369050

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес для всех регионов: sxr@nt-rt.ru || www.sauter.nt-rt.ru

Аксессуары


297441

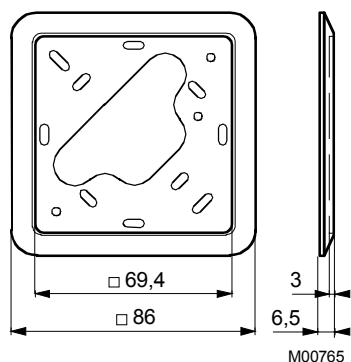

369573 (pure white)

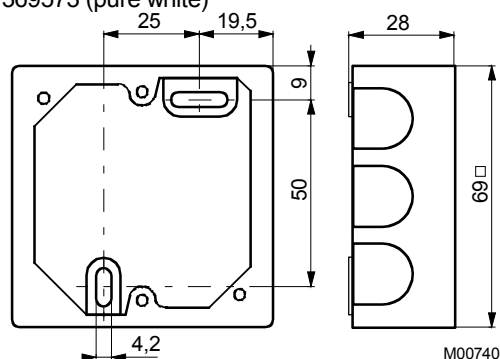

303124

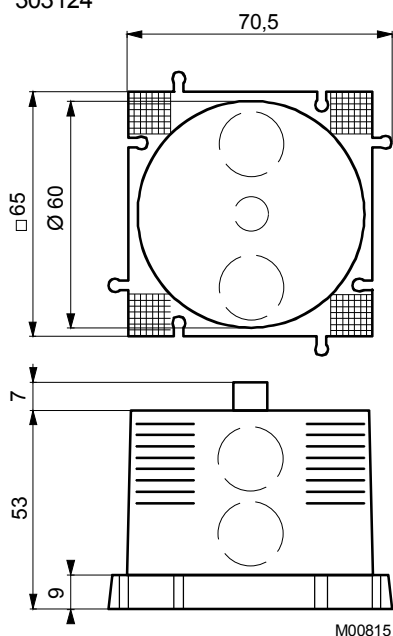

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxr@nt-rt.ru || www.sauter.nt-rt.ru