


EYX 172: nova106, Плата драйвера для аналоговых выходов, 0...10 В

Плата драйвера является интерфейсом для двух периферийных модулей **novaLink170**. Для передачи позиционных команд и для получения сигналов обратной связи от внешних устройств применяется специальная распределенная телеграмма. Связь с периферийными модулями осуществляется через сеть **novaLink**; минимальное расстояние между платой и прибором должно быть 100 м.

Применение: для активации внешних периферийных модулей **novaLink170**.

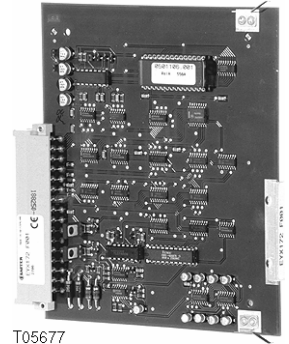

T05677

Тип	Разъемы	Описание	Вес, [г]
EYX 172 F001	1 до 7	Плата драйвера для аналоговых выходов, 0...10 В	170

Технические характеристики


Подсоединяемые устройства:		Допустимая темп. окр. среды:	
novaLink170	2 × EYY 170 F201	Нормал. режим работы	0...45 °С
Количество равнодействующих выходов	8 × 0...10 В или 4 × 0...10 В + 4 × 0...20 мА	Темп. при хран. и трансп.	-25...70 °С
Электропитание	от каркаса	Условия окружающей среды:	
Макс. ток	120 мА	Влажность	10...90 %отн.вл. без конденсата
Потери мощности, макс.	прибл. 0.1 Вт	Электрическая схема	A04676
Распределенная телеграмма novaLink	novaLink 100 м макс. (5 nF / 7.5 Ω) витой и экранированный, оба конца заземлены	Инструкции по монтажу	MV 505541
		Соответствие:	
		EMC директива 89/336/ЕЕС	EN61000-6-1/EN61000-6-2 EN61000-6-3/EN61000-6-4

Технические примечания

Плата вставляется в каркас EYU 109 или EYU 108. Подсоединение модулей **novaLink170** идет через сеть **novaLink**. Каждый прибор имеет свой собственный контакт. По этой сети поступает информация и электропитание.

Плата не имеет оптической индикации для отображения сигнала обратной связи.

Электросхема

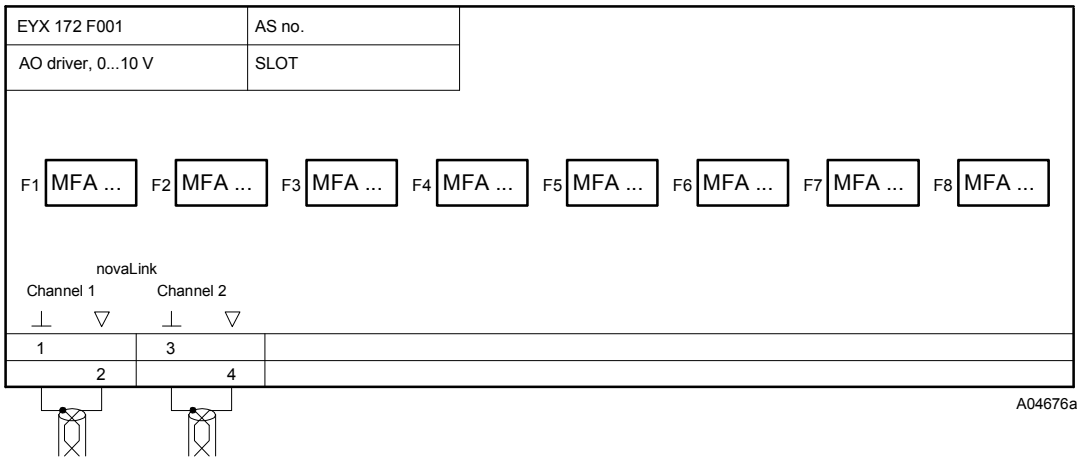

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxr@nt-rt.ru || www.sauter.nt-rt.ru

Пример подключения

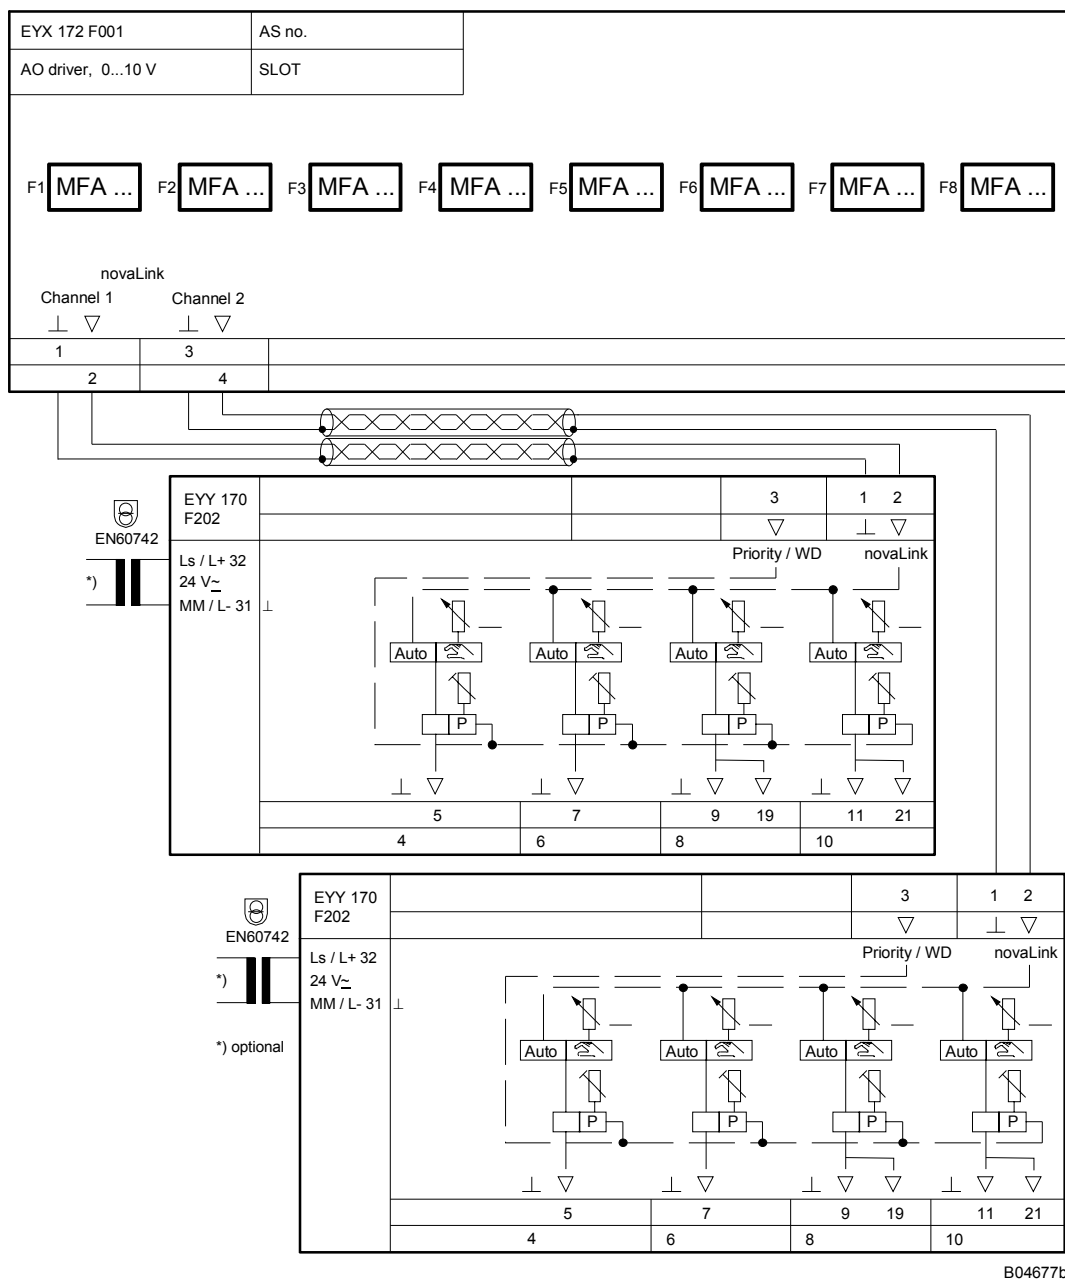

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93